取扱説明書

DAYTONA corp.
R74682 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

MC フェイス （スタンダードルック）	適応車種	商品NO.
	PCX〈JF28〉 （国内仕様専用）	74682

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

 禁止	・ この商品はＡＢＳ製のクロームメッキ仕上げです。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。 ・ 研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合があります。予めご了承ください。 ・ 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。

⚠注意

実施	・ 記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 ・ 商品の裏面等で手を切らないよう、注意して作業を行ってください。 ・ この商品は力をかけると割れやすい性質があります。取り付けには十分注意してください。取り付け／使用中のキズ付き、割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますので、予めご了承ください。 ・ <u>純正タンデムステップブラケットとMCフェイスのクリアランスはかなり狭いです。脱着時のキズ付きには十分注意し、慎重に作業してください。</u>取り付け／使用中のキズ付き、割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますので、予めご了承ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
可燃性注意	・ この商品はＡＢＳ製です。走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので、火に近づけないでください。
その他	・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しません。予めご了承ください。 ・ クロームメッキの表面に関しては、お手元の商品程度の仕上げとなっております。表面処理に関してのクレームはお断り致しますので、予めご了承ください。 ・ 通常使用において、エンジンの発する熱により変形することはありませんが、エンジンや駆動系の改造、長時間の渋滞と、高気温下などで通常使用時よりも高い熱を受けた場合では、商品が変形する恐れがあります。予めご了承ください。 ・ ローダウン車両へ装着した場合、ストローク時に車体側と接触する可能性があります。 ・ 他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にてご紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- スタンダードルックのクロームメッキクランクケースカバー。ABS 製クロームメッキ仕上げで、クランクケース周りをドレスアップできます。
- 純正クランクケースカバーを取り外し、純正ボルトで取り付け。
- 当社ＡＣカバー（スタンダードルック）（品番 74683）との同時装着により、さらに豪華にドレスアップできます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	MC フェイス		1	②	フィッティングカラー		3

※. 以下の記載は、ＰＣＸ<国内仕様ＪＦ28>をもとに当社で検討した内容につき、純正部品の脱着方法などの詳細につきましては、車両メーカー発行のサービスマニュアルにて必ずご確認ください。

※. メインスタンドを使用し、車体をしっかりと固定してください。作業中に車体が倒れないよう十分注意し、必ず安全を確保した上で慎重に作業してください。

取付方法

1．車体左側の純正フロアマット（L）を取り外します。

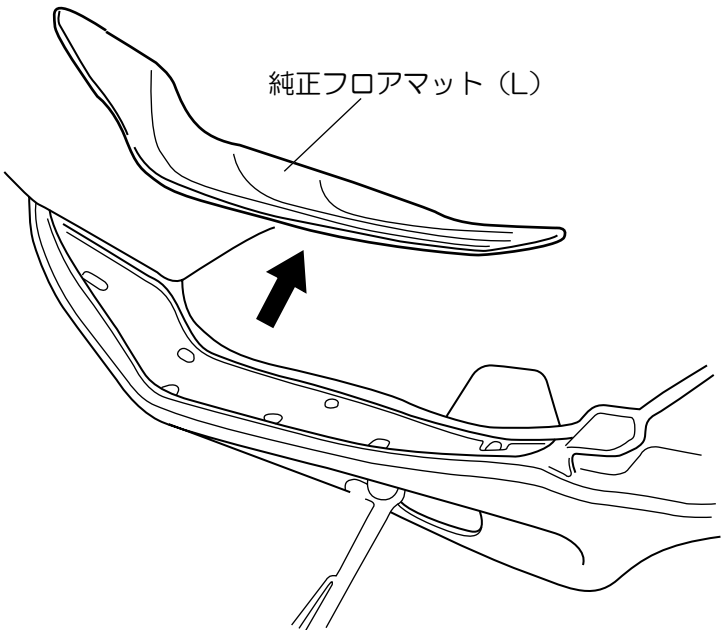

2．純正ビス（6ヶ）と純正ボルト（2ヶ）を外し、純正サイドカウル（L）を取り外します。

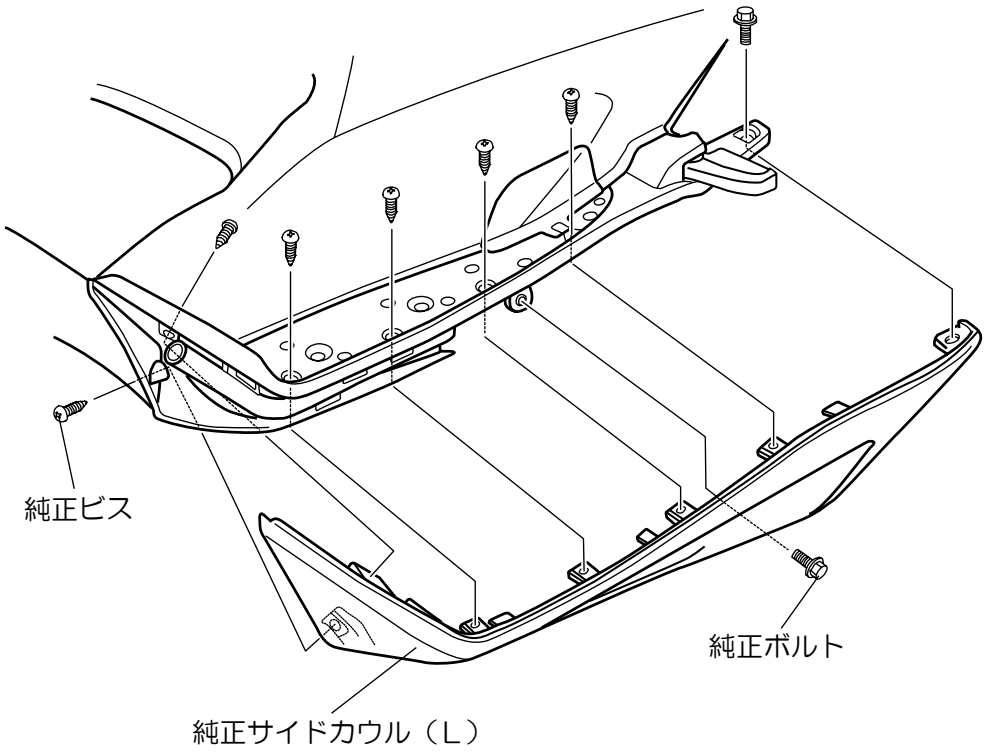

3. 純正ボルト（3 ヶ）を外し、純正クランクケースカバーを取り外します。

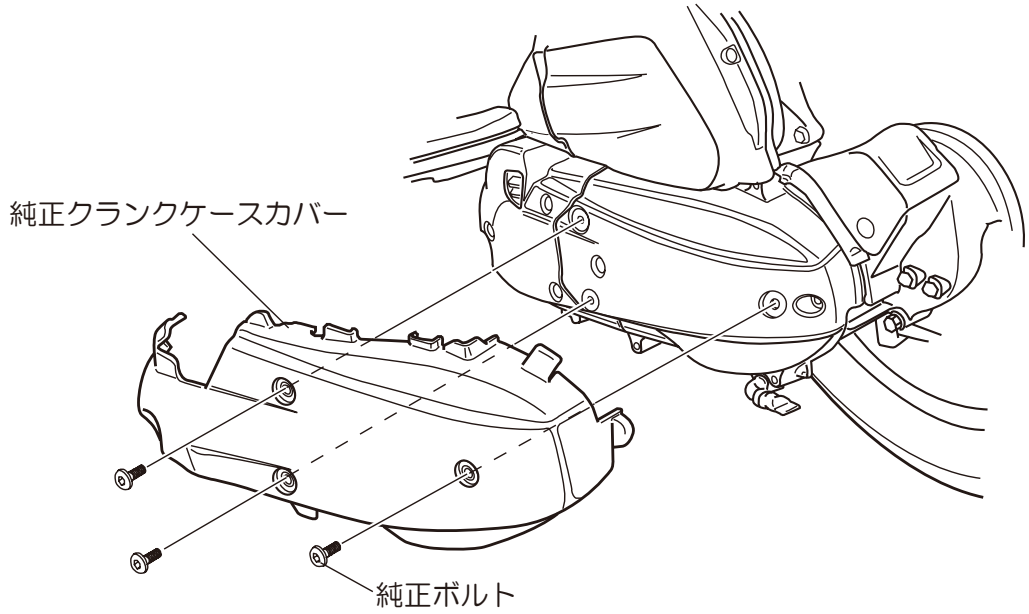

4. ①MC フェイスに②フィッティングカラーを取り付け、下図の位置の純正ミッションカバー固定ボルト（3 ヶ）を外し、純正フロアーパネルと純正タンデムステップブラケットにウエス等を被せ、キズが付かないよう保護しながら、①MC フェイスを純正ミッションカバーに被せます。取り外した純正ボルト（3 ヶ）を使用して、①MCフェイスを固定します。

※．純正タンデムステップブラケットと①MCフェイスのクリアランスはかなり狭いです。①MCフェイスのキズ付きに十分注意して、慎重に取り付けてください。

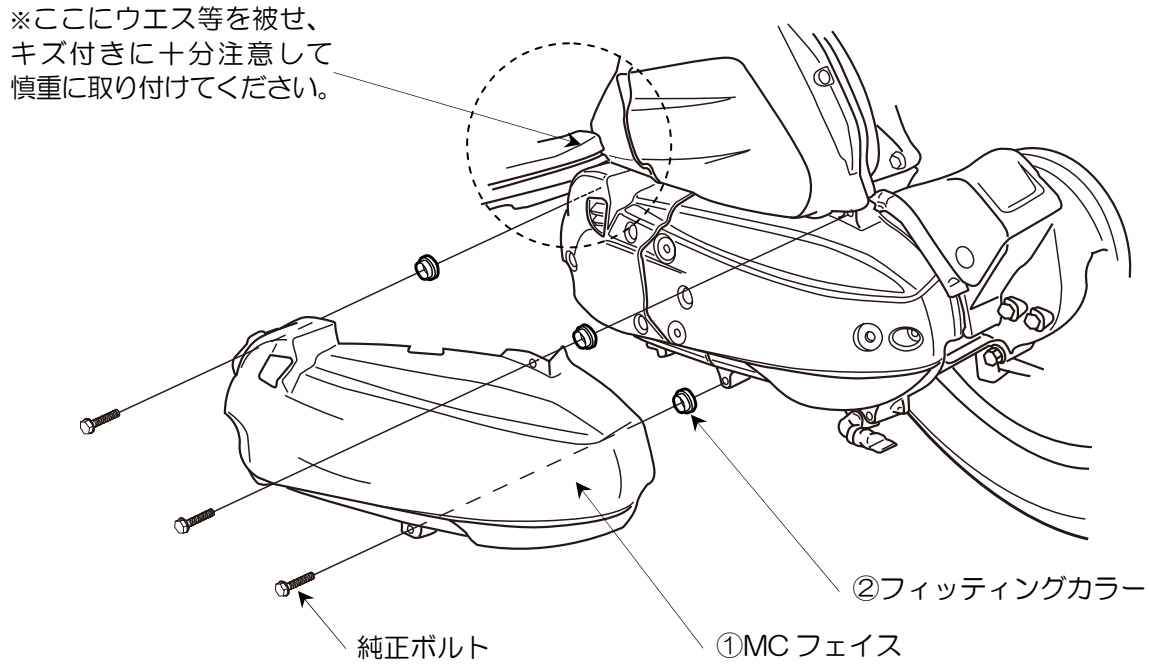

5. 手順 1～2 で取り外した純正部品を、元通りに車体に組み付けます。
6. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで